

# HarvestLab™ 3000

## Riprogrammazione software




Per effettuare l'aggiornamento del software, scaricare l'apposito pacchetto V139 da StellarSupport™ nella sezione HarvestLab™. Per collegare il sensore HarvestLab™ 3000 con il computer portatile, è necessario usare un cavo Ethernet (PFP16262: Cavo Ethernet (M12 a RJ45)). Per aggiornare il software, seguire la procedura nell'interfaccia utente Web HarvestLab™. Per maggiori informazioni e illustrazioni, vedere quanto segue:


1. Collegare la porta ethernet HarvestLab™ 3000 con la porta ethernet del computer con PFP16262: Cavo Ethernet (M12 a RJ45)



2. Per collegare il sensore HarvestLab™ 3000 ad un computer è necessario modificare le impostazioni dell'adattatore rete.
  - a. Avviare il PC.
  - b. Selezionare Menu di avvio > Pannello di controllo > Centro connessioni di rete e condivisione.
  - c. Fare doppio clic su Cambia impostazioni adattatore.
  - d. Selezionare Collegamento area locale.
  - e. Fare doppio clic su Proprietà.
  - f. Nella scheda Funzioni di rete, utilizzare la barra di scorrimento fino a selezionare Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4) e fare clic su Proprietà.
  - g. Fare clic su Usa il seguente indirizzo IP ed inserire quanto indicato di seguito:
    - Indirizzo IP impostato su 192.168.0.99
    - Maschera di sottorete impostata su 255.255.255.0
    - Gateway predefinito impostato su ZERO
    - Nessun DNS
    - NOTA: l'indirizzo IP predefinito della stazione HarvestLab™ 3000 è 192.168.0.100
  - h. Selezionare OK per salvare la nuova configurazione.

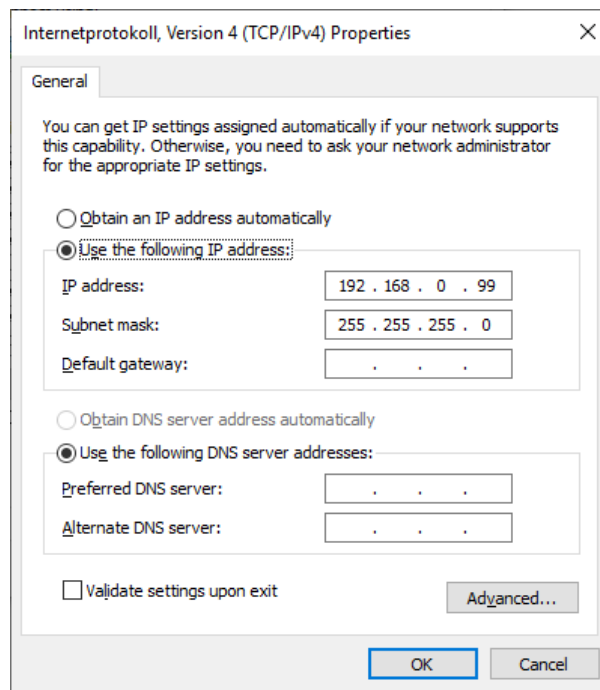

3. Decomprimere il file che si è scaricato da StellarSupport™.  
Il nuovo nome file è "HarvestLab 3000 V139.bundle"
4. Aprire un browser web per accedere all'interfaccia utente web HarvestLab™ 3000 (Chrome™ preferita). Aggiungi indirizzo IP predefinito "192.168.0.100" di HarvestLab™ 3000 come indirizzo internet al browser. Viene visualizzato l'utente web HarvestLab™ 3000.

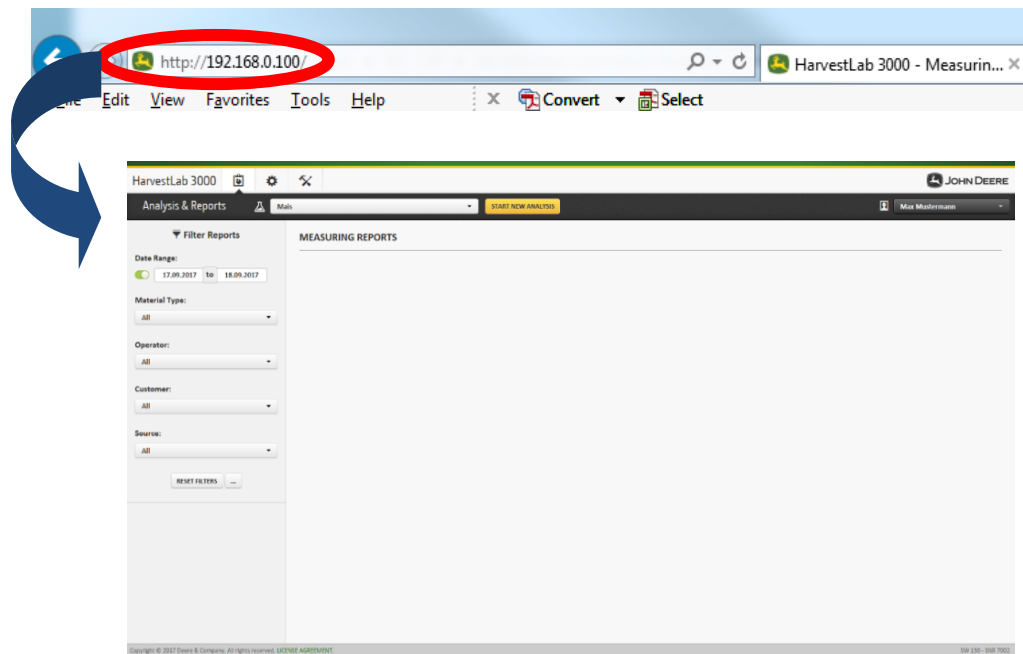

5. Andare alla scheda "Manutenzione e diagnosi". Premere il pulsante "Stato sistema" e premere il pulsante "Installazione aggiornamento". Caricare il pacchetto software "HarvestLab 3000 V139.bundle" e seguire la procedura descritta nella procedura guidata per l'aggiornamento del software sulla schermata.

